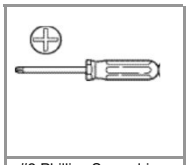
FORM FIT Hood Protector
Installation Instructions


HD 22N23
Kia Niro (2023 - 2026)

Basic Required Hand Tools

			
#2 Phillips Screwdriver with LONG SHANK	Clean Cloth	Tape measure	Masking tape
#2 Phillips tournevis à tige longue	chiffon propre	Mètre à ruban	Ruban de masquage

Hardware Kit Contents

1

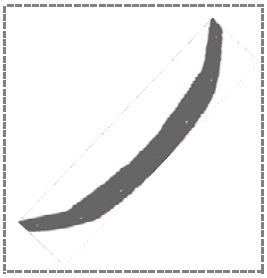


2




3




4

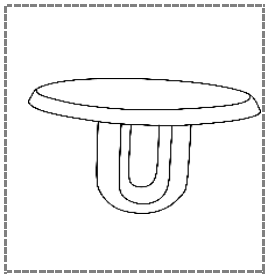


5

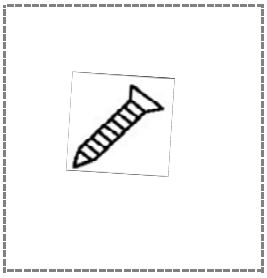


6

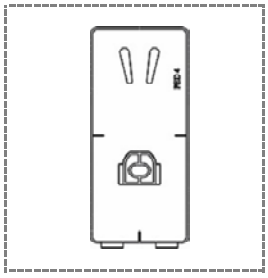


7

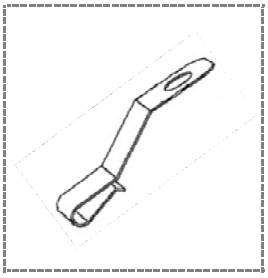

8

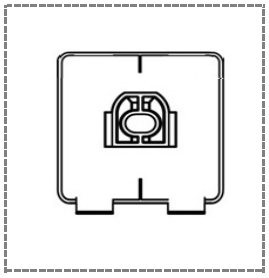

9

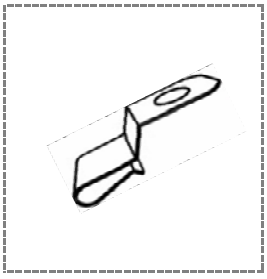


10



11



12

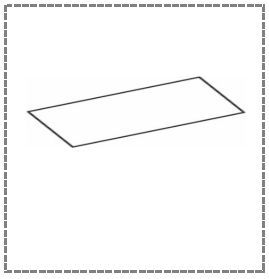

#	Qty.	Description
1	1	Hood protector / *Protège-capot*
2	1	Installation tape measure / *Mètre à ruban d'installation*
3	2	Bumpons
4	7	Pins / *Épingle*
5	7	Screws / *Vis*
6	3	Large Adhesive pedestals / *Grand socles adhésifs*
7	3	Large Metal mounting brackets / *Grands supports de montage en métal*

#	Qty.	Description
8	4	Small Adhesive pedestals / *Petits socles adhésifs*
9	4	Small Metal mounting brackets / *Petits supports de montage en métal*
10	1	Surface Cleaner / *Nettoyant de surface*
11	1	Re-useable tape strips / *Bandes de ruban adhésif réutilisable*
12	7	Anti-abrasion film pads small / *Tampons anti-abrasion petit*

INSTALLATION

• Make sure the vehicle is clean and completely dry before installation. Be aware that any debris, oils, paint or surface treatment can effect the pedestal adhesiveness to the vehicle surface. Adhesive failure due to this is not covered under warranty.

• This product uses a 3M adhesive that requires installation and curing temperatures of 15° to 43°C (60° to 110°F) for 1 hour to develop maximum adhesion to the hood surface. Failure to install this product at the proper temperature or allow adequate curing time before use is not covered under warranty.

• Proper installation of the adhesive pedestal system requires the use of a #2 Phillips screwdriver, preferably with a long shaft. Use of the correct screw driver will facilitate a trouble free installation. Do not attempt to use #1 or smaller Phillips screwdriver or any type of electric screwdriver.

INSTALLATION

• Assurez-vous que le véhicule est propre et complètement sec avant l'installation Soyez conscient que tout débris, huile, peinture ou traitement de surface peut affecter l'adhérence du socle à la surface du véhicule. La défaillance de l'adhésif en raison de cela n'est pas couverte par la garantie.

• Ce produit utilise un adhésif 3M qui nécessite des températures d'installation et de séchage de 15 °C à 43 °C (60 °F à 110 °F) pendant 1 heure pour une adhésion optimale à la surface du capot. Le non-respect de la température d'installation de ce produit ou de la période de séchage appropriée avant l'utilisation n'est pas couvert par la garantie.

• L'installation appropriée des supports de fixation nécessite l'utilisation d'un tournevis Phillips no 2, de préférence avec une longue tige. L'utilisation d'un tournevis approprié permettra d'effectuer une installation sans problème. N'utilisez pas de tournevis Phillips no 1 ou plus petit ni de tournevis électrique.

CARE

Hand clean the hood protector using a mild soap and water solution or plastic cleaner only.

SERVICE

Periodically check to confirm the protector is securely attached to the hood.

WARNING

Do not pull/push on the hood protector when opening/ closing the hood.

NOTE

On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for

PRÉCAUTIONS

Nettoyez manuellement le protège-capot avec une solution d'eau et de savon doux ou un nettoyant pour plastique seulement.

ENTRETIEN


Vérifiez périodiquement le protège-capot pour vous assurer qu'il est bien fixé au capot.

AVERTISSEMENT

Avec certains véhicules, il peut être nécessaire de régler les pare-chocs et / ou le loquet du capot pour un dégagement suffisant

ATTENTION

Ne tirez et ne poussez pas le protège-capot lors de l'ouverture et de la fermeture du capot.

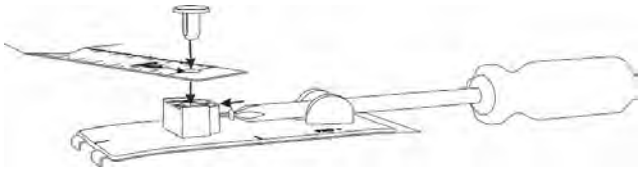


Prepare tape measure
Préparer le ruban à mesurer

1

Insert a pin through the hole in the hood protector installation tape measure supplied and into one of the large adhesive pedestals and install a screw into the pedestal

Insérez une épingle dans le trou du ruban à mesurer pour l'installation du protecteur de capot fourni et dans l'un des grands socles adhésifs, puis installez une vis dans le socle.

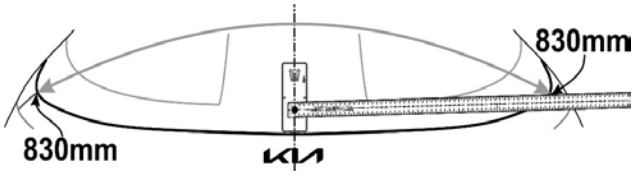

Locate the center pedestal
Localisez le socle central


2

Use the installation tape measure to confirm the pedestal is centered by measuring to the two front corners of the hood. Move the pedestal left or right until it is perfectly centered. The measurement provided is an approximation and is provided as a starting position.

Utilisez le ruban à mesurer pour vérifier que le piédestal est centré en mesurant les deux coins avant de la hotte. Déplacez le socle vers la gauche ou la droite jusqu'à ce qu'il soit parfaitement centré. La mesure indiquée est approximative et sert de point de départ.

Exact positioning of the center pedestal is critical to ensuring proper positioning of the remaining hardware and the hood protector.

Le positionnement précis du socle central est essentiel pour assurer le bon positionnement des autres éléments de fixation et du protecteur de capot.

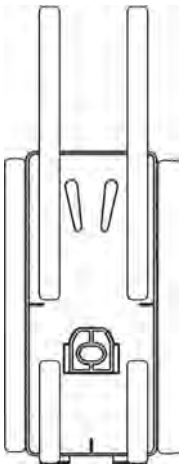


Outline center pedestal
Piédestal central contour

3

Once the location of the center pedestal has been established, outline its position with the supplied tape strips or masking tape.

Une fois que l'emplacement du socle central a été défini, indiquez-le à l'aide des bandes adhésives fournies ou du ruban-cache.

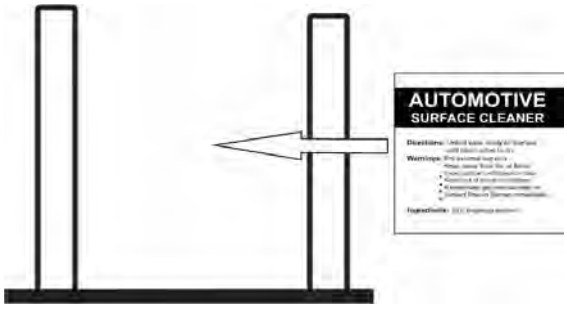

Clean the surface
Nettoyer la surface


4

Remove the pedestal and thoroughly clean the outlined area with the surface cleaner. Wipe dry with a clean cloth or paper towel. This will insure all wax, finger prints and oils are removed from the hood surface in the bonding area.

Retirez le socle et nettoyez soigneusement la zone délimitée avec le nettoyant pour surfaces. Essuyez avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Ceci assurera que toute la cire, les empreintes digitales et les huiles sont retirées de la surface de la capot dans la zone de collage.

Important! Proper preparation of the hood surface will ensure maximum adhesive bond.


Important ! Une préparation adéquate de la surface du capot garantira une adhérence maximale.

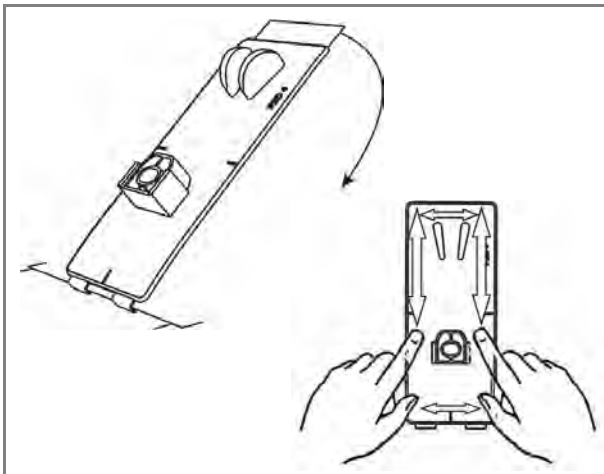

Permanently attach pedestal | **5**

Remove the red backing from the adhesive and install on the hood surface. Tip: Hook the fingers on the pedestal over the hood edge and rotate the unit into position.
After installation, remove the tape strips and “wet out” the pedestal base by applying pressure with your thumb around the surface of the pedestals.

Important: “wetting out” of the pedestal will ensure maximum adhesive bond.

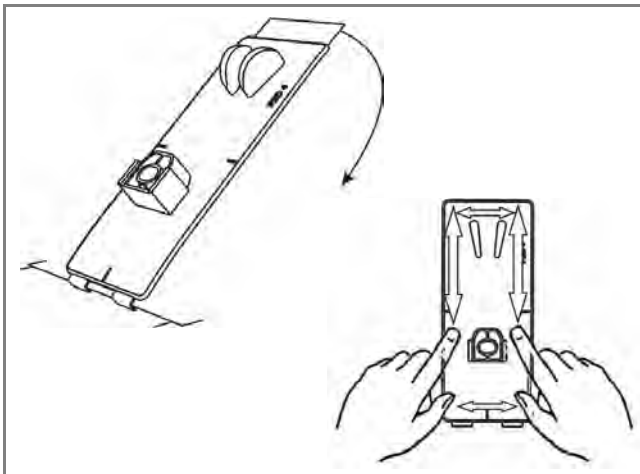


Fixation permanente du socle | **5**

Retirez le support rouge de l'adhésif et installez-le sur la surface de la hotte. Astuce: Accrochez les doigts sur le piédestal par-dessus le bord de la hotte et faites pivoter l'appareil en position.
Après l'installation, retirez les bandes adhésives et «mouillez» la base du socle en appliquant une pression avec votre pouce sur la surface des socles.

Important: le «mouillage» du socle garantira une adhésion maximale

Repeat for other side
répéter pour l'autre côté

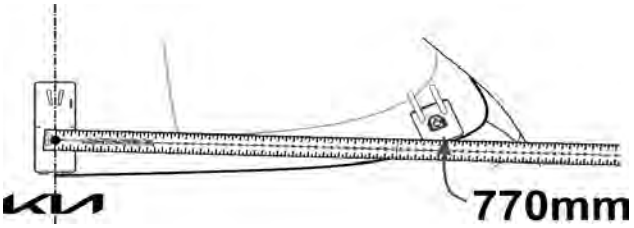


Temporarily position outer pedestals
Installer temporairement les socles extérieurs | **6**

Using the repositionable tape strips, temporarily place a mounting pedestal in the position illustrated.

En utillisant les bandes adhèsives reponsitionnables, placez temporairement un socle de montage dans la position illustrée. Alignez le trou central avec le repère central du

Repeat for other side
répéter pour l'autre côté

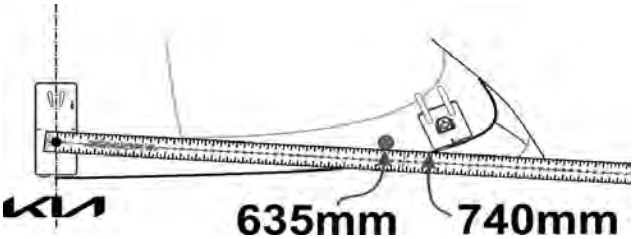

Install bumpons
Installer bumpons | **7**


Using the dimensions in the illustration, peel the protective backing from the bumpons and place them in position on the hood.

En utilisant les dimensions indiquées dans l'illustration, retirez le support de protection des bumpons et placez-les sur le capot .

Bumpons must be installed on hood. If they are installed on the hood protector they may wear through the paint on the hood!

Les bumpons doivent être installées sur la hotte. S'ils sont installés sur le protège-capot, ils risquent de s'user à travers la peinture du capot!


Repeat for other side

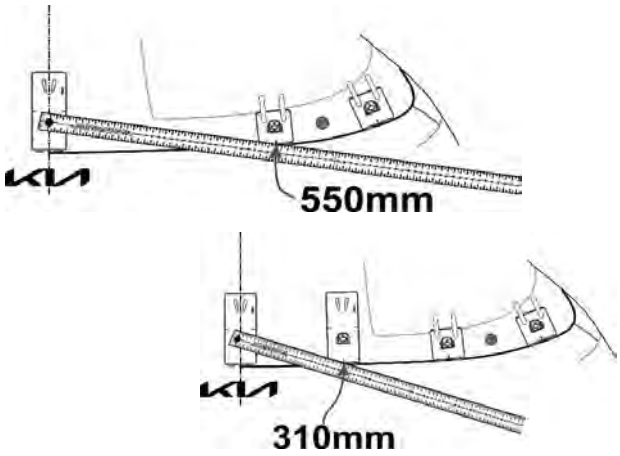

Temporarily fit the other 2 pedestals 8
Monter provisoirement les 2 autres plots

Using the repositionable tape strips, temporarily place a mounting pedestal in the position illustrated.


À l'aide des bandes de ruban repositionnables, placez temporairement un socle de montage dans la position illustrée.

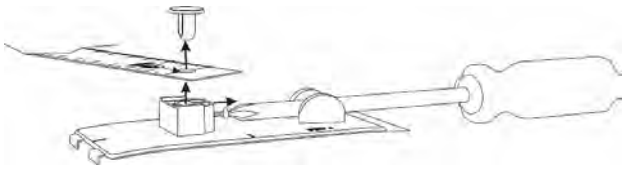

Remove installation tape measure 9
Retirer le ruban à mesurer d'installation


Remove the hood protector installation tape measure by loosening the screw and removing the pin.

Retirez le ruban à mesurer pour l'installation du protège-capot en desserrant la vis et en retirant la goupille.

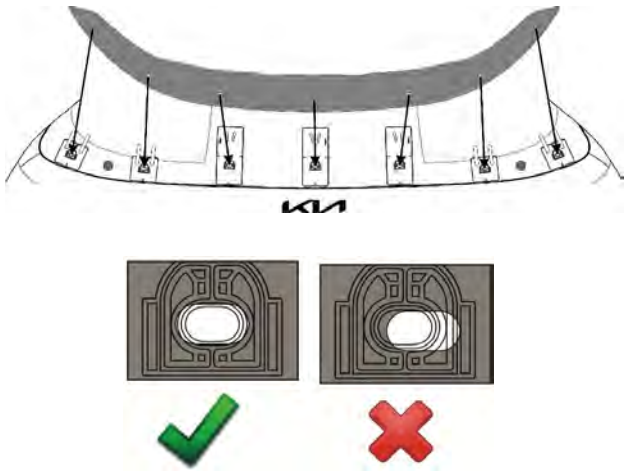


Test fit hood protector 10

1. Align the centre hole with the hole on the pedestal.
2. Verify the holes in the protector align with the those in the two pedestals.
3. If necessary, reposition the pedestals so all attachment positions are correct and the protector is well centered.

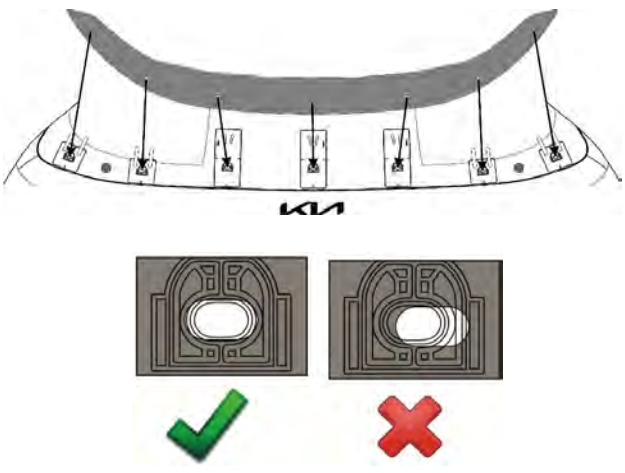

Placement du protecteur 10

1. *Alignez le trou central avec le trou sur le piédestal.*
2. *Vérifiez que les trous du protecteur sont alignés sur ceux des piédestaux.*
3. *Si nécessaire, reponsitionnez les piédestaux que toutes les positions de fixation soient correctes et que le protecteur soit bien centré.*

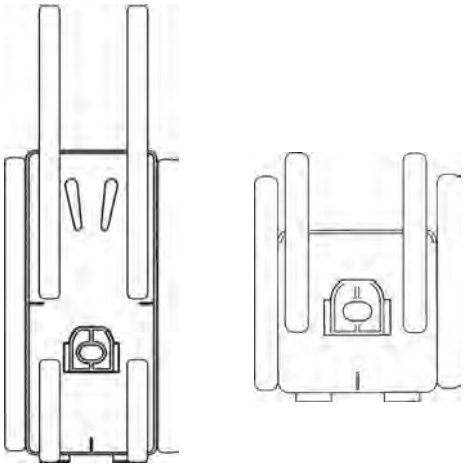

Outline pedestals
Contour piédestal


11

Once the location of each pedestal has been established, outline its position with the supplied tape strips or masking tape.

Une fois que l'emplacement de chaque piédestal est établi, indiquez-le à l'aide des bandes adhésives fournies ou du ruban-cache.

Proper marking and prepping of all pedestal locations is critical. Accurately installing them in the exact position is very important. Once attached, the pedestals are very difficult to remove - place them correctly the first time!

Le marquage et la préparation corrects de tous les emplacements des piédestaux sont essentiels. Les installer avec précision dans la position exacte est très important. Une fois fixés, les socles sont très difficiles à retirer - placez-les correctement la première fois!

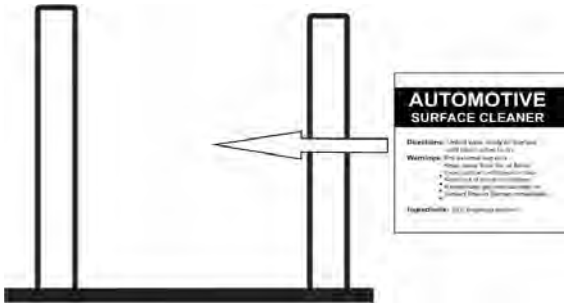

Clean the surface
Nettoyer la surface


12

Remove the pedestal and thoroughly clean the outlined area with the surface cleaner. Wipe dry with a clean cloth or paper towel. This will insure all wax, finger prints and oils are removed from the hood surface in the bonding area.

Retirez le socle et nettoyez soigneusement la zone délimitée avec le nettoyant pour surfaces. Essuyez avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Ceci assurera que toute la cire, les empreintes digitales et les huiles sont retirées de la surface de la capot dans la zone de collage.

Important! Proper preparation of the hood surface will ensure maximum adhesive bond.

Important! Une préparation adéquate de la surface du capot garantira une adhérence maximale.

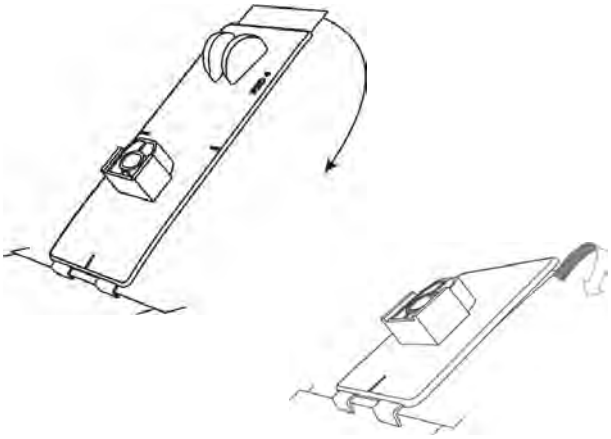


Attach pedestals
Fixez socles

13

Remove the red backing from the adhesive and install on the hood surface. **Tip:** Hook the fingers on the pedestal over the hood edge and rotate the unit into position. After installation, remove the tape strips and 'wet out' the pedestal base by applying pressure with your thumb around the surface of the pedestals.

*Retirer le support rouge de l'adhésif et l'installer sur la surface du capot. **Astuce:** accrocher les doigts sur le piédestal sur le bord du capot et faites tourner l'appareil en position. Après l'installation, retirez les bandes adhésives et humidifiez la base du support en appuyant avec le pouce sur toute sa surface.*

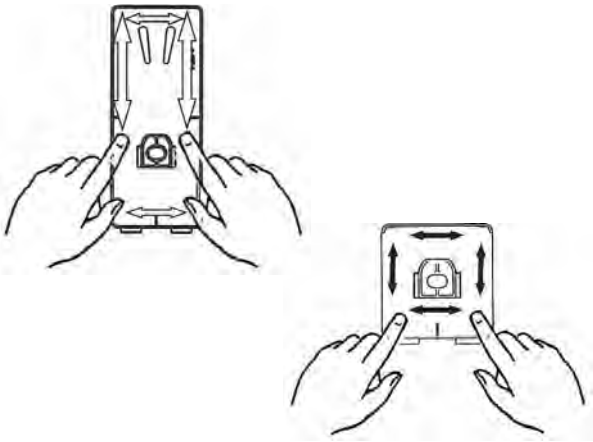


Attach pedestals
Fixez socles

14

Important: "wetting out" of the pedestal will ensure maximum adhesive bond.

Important: "un mouillage" du piédestal assurera une adhérence maximale adhésif.

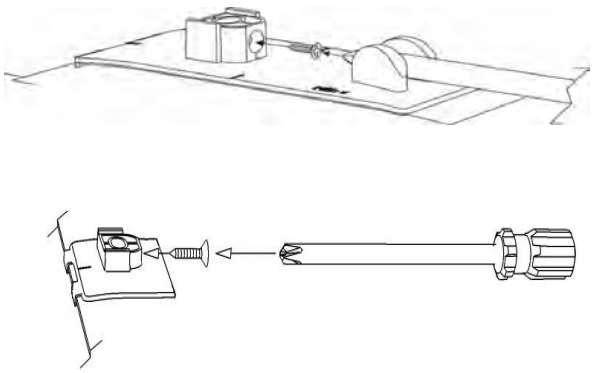


Start screws
Commencez vis

15

Start a screw into each pedestal a few turns. *The tip of the screw must not protrude into the hole where the attachment pin will install later.

*Lancer une vis dans chaque le socle quelques tours. *La pointe de la vis ne doit pas dépasser dans le trou où la broche de fixation permet d'installer plus tard.*

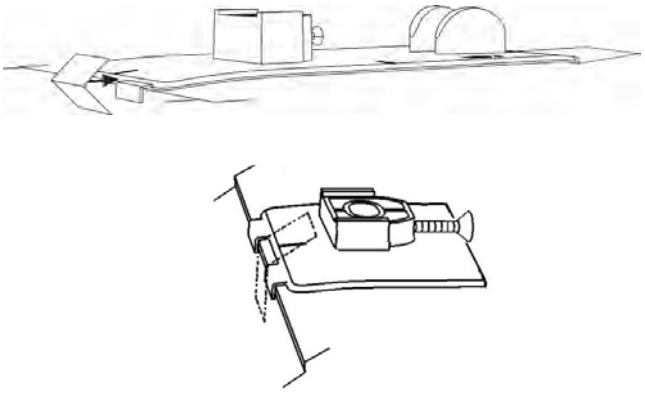


Install anti-abrasion film
Installer film anti-abrasion

16

Peel and fold the anti-abrasion film pads in half over the hood edge between the fingers on each of the mounting pedestals.

Peler et plier les plaquettes de film anti-abrasion dans la moitié sur le bord de la hotte entre les doigts sur chacune des socles.

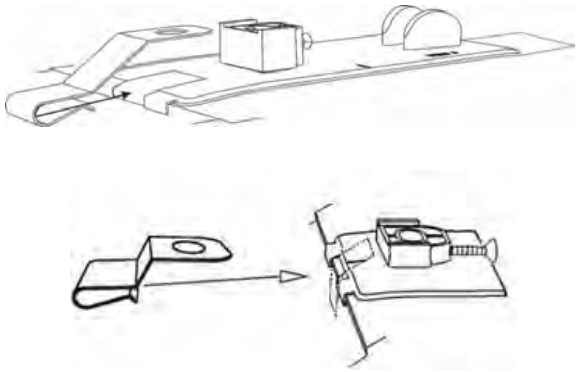


Install metal brackets
Installez les supports métalliques

17

Push the metal mounting brackets over the hood edge aligned with the anti-abrasion pads. Ensure the bracket is fully seated over the hood edge and the hole in the bracket is aligned with the hole in the pedestal.

Pousser supports métalliques de fixation sur le bord de la hotte alignée avec les plots anti-abrasion. Vérifiez que le support est entièrement assis sur le bord de la hotte et le trou du support est aligné avec le trou dans le le socle.

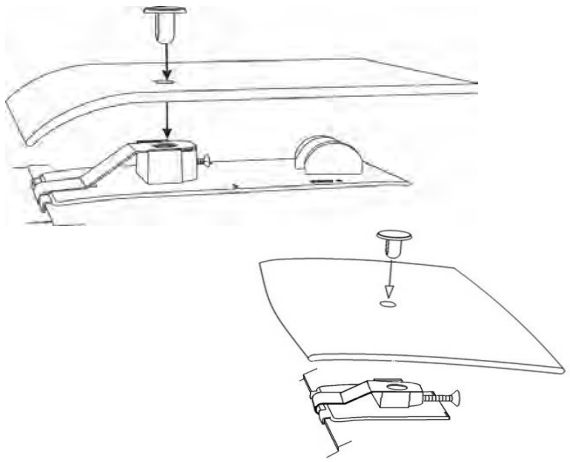


Install pins
Installer des Épingle


18

Install a pin through the protector and into the pedestals.

Installez une épingle à travers le protecteur et dans les piédestaux.

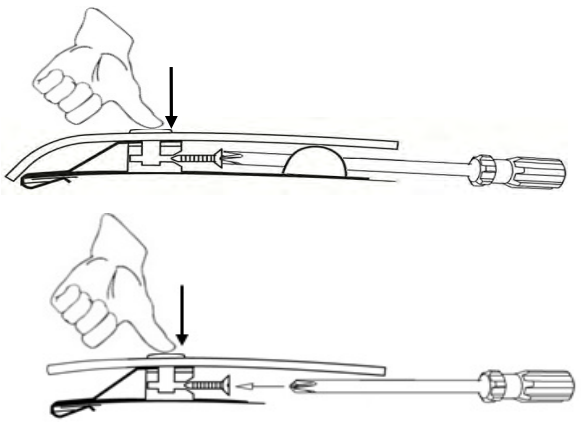

	Partially tighten the screws *Serrer partiellement les vis*	19
	Maintain slight pressure on the pin to ensure proper seating of the components, while simultaneously tightening the screw a few turns. Repeat for remaining pedestal locations. Maintenir une légère pression sur la goupille pour assurer une bonne assise des composants, tout en serrant la vis de quelques tours. Répétez l'opération pour les emplacements de piédestal restants.	
	Only partially tighten the screws to make sure minor alignment is allowed. ***Ne serrez que partiellement les vis pour vous assurer qu'un alignement mineur est autorisé.***	

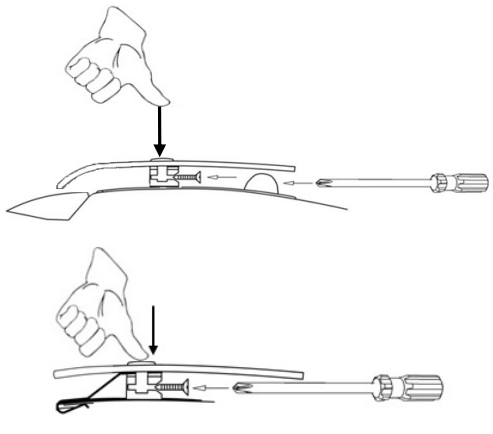

	Finish tightening the screws *Terminer le serrage des vis*	20
	Confirm protector is centered on hood. Starting at the center location tighten all the screws that were loosely installed. *Confirmez que le protecteur est centré sur le capot. À partir de l'emplacement central, serrez toutes les vis qui ont été installées sans serrer.*	
	Caution: Do not overtighten screws **Attention: ne pas trop serrer les vis**	

Thank you for purchasing a FORMFIT hood protector.

Please retain this sheet for care instructions and kit information.

If you have any questions regarding our product, please contact us via email at customer@focusauto.com or visit our website at www.formfithoodprotectors.com.

Merci d'avoir acheté une protection de capot FORMFIT.

Veuillez conserver cette notice pour les instructions d'entretien et les informations sur le kit.

Pour toute question concernant notre produit, veuillez nous contacter par courriel à customer@focusauto.com ou consulter notre site web www.formfithoodprotectors.com.